

MusikBox • Kit

ES-MP3


Einbauanleitung

Monitor mit VESA

STAND: FEBRUAR 2010

Lieferumfang

- 2x Monitor-Haltebleche für den Rahmen (2)
- 1x Halteblech für den VESA-Standard (4/5)
- 8x M4-Schrauben (4 und 5)
- 4x M4-Distanzbolzen (5)
- 2x schwarze PVC-Klebestreifen
- 1x milchige PVC-Klebefolie

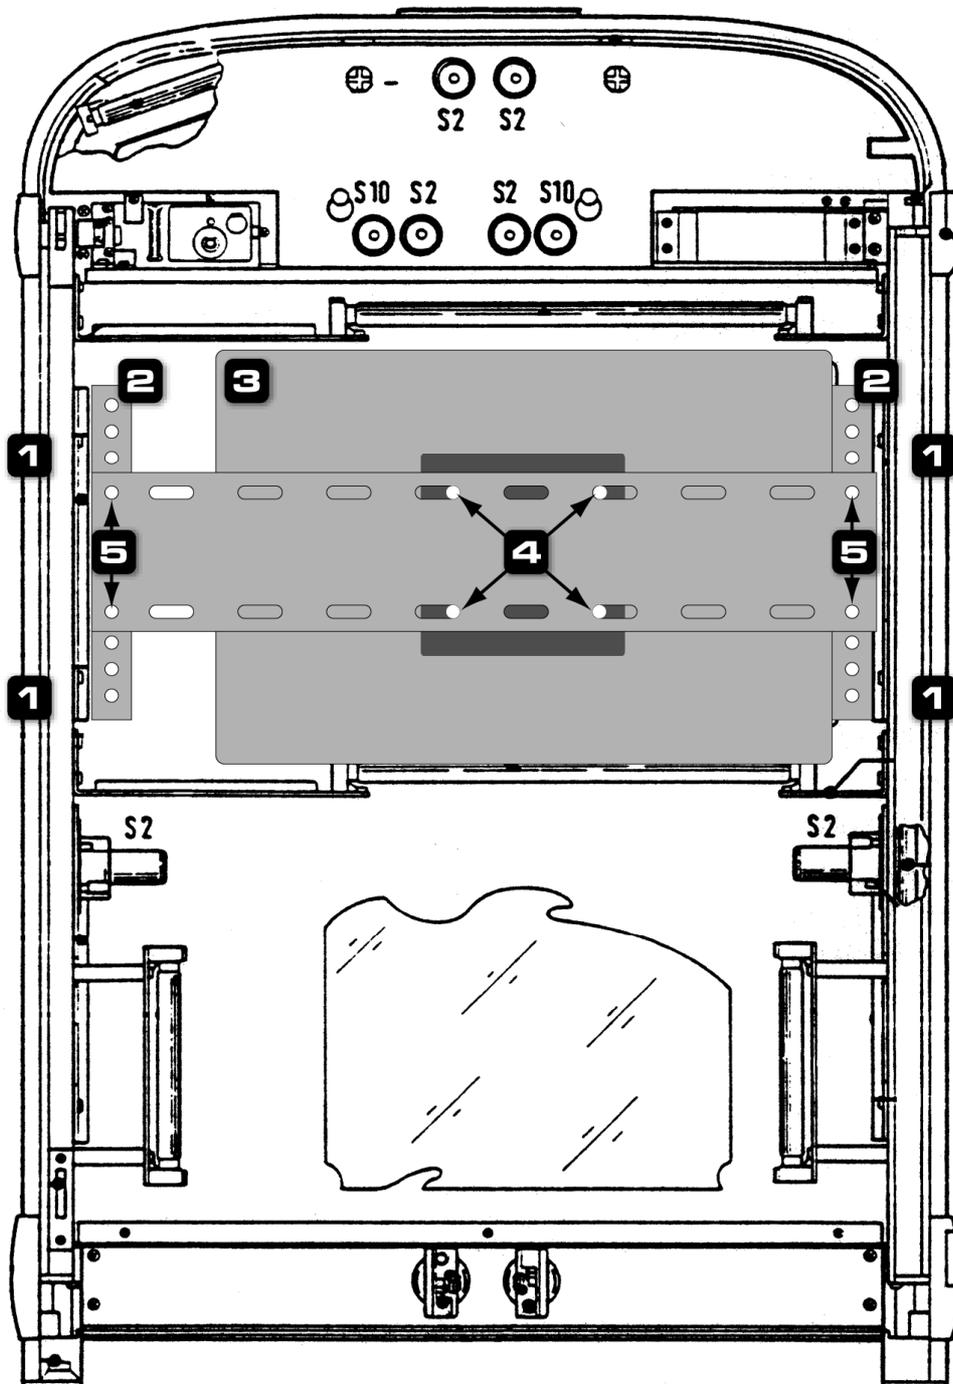

Vorbereitung

1. Entfernen Sie, falls vorhanden, den Gerätefuß. Das Gehäuse muss nicht geöffnet werden.
2. **Bewahren Sie alle Teile des Monitors und der Verpackung auf.** Diese könnten benötigt werden, wenn die Garantie in Anspruch genommen werden soll.

ACHTUNG: Die Garantie für den Monitor verfällt, wenn dessen Gehäuse geöffnet wird.

Einbau

1. Um den Umbau zu erleichtern, hängen Sie die Gehäusetür der Musikbox aus und legen Sie sie mit der Außenseite nach unten auf eine saubere Arbeitsfläche.
2. Reinigen Sie die Scheibe und entfernen eventuelle Rückstände.
3. Lösen Sie die markierten Schrauben (1) um ca. 2mm.
4. Schieben Sie die mitgelieferten Haltebleche (2) hinter die gelösten Schrauben und ziehen sie wieder fest.
5. Befestigen Sie mit den vier Schrauben aus unserem Lieferumfang wie auf der Abbildung zu sehen das Halteblech für den VESA-Standard (4/5) an die Rückseite des Monitors (3).
6. Platzieren Sie den Monitor (3) auf der Scheibe und richten es so aus, dass es oben am Rahmen anliegt. Entfernen Sie ggf. störende Leuchtstoffröhren.
7. Befestigen Sie das Halteblech für den VESA-Standard (4/5) samt Monitor mit vier Schrauben (5) und ggf. mit den Distanzbolzen an die Haltebleche (2) vom Rahmen.
8. Drehen Sie die Gehäusetür um und legen Sie sie mit der Innenseite auf Ihre Arbeitsfläche.
9. Markieren Sie auf der Scheibe, wo der sichtbare Bildschirm des Monitors seitlich aufhört.
10. Drehen Sie die Gehäusetür erneut, entfernen die Schrauben (5) und nehmen den Monitor samt Haltebleche wieder heraus.
11. Um die Sicht durch den nicht benutzten Bereich des Sichtfensters zu versperren, kleben Sie die schwarze PVC-Folie neben die angebrachten Markierungen von innen auf die Scheibe.
12. Setzen Sie erneut den Monitor ein und befestigen ihn wie unter Schritt 7 beschrieben.
13. Evtl. ist es nötig, Schritt 3 und 4 zu wiederholen, damit der Monitor sauber mit der Frontscheibe abschließt und möglichst kein Staub in diesen Bereich eindringen kann.
14. Zum Abschluss kleben Sie noch die milchige PVC-Folie von innen auf das zweite Sichtfenster in der Scheibe, durch das bisher der CD-Wechsler von außen erkennbar war.
15. Nach Inbetriebnahme der umgebauten Musikboxen lösen Sie evtl. noch einmal die Schrauben (5), damit der Monitor so in der Höhe (vertikal) ausgerichtet werden kann, dass das dargestellte PC-Bild der Musikbox-Software vollständig im Sichtfenster erscheint und nicht vom Aufdruck der Scheibe abgedeckt ist.
16. Falls Sie eine Musikbox umbauen, deren Sichtfenster niedriger als 23 cm ist, müssen Sie den DIP-Schalter 7 auf der Steuereinheit auf ON stellen. Das PC-Bild wird dadurch so gestaucht, dass es ins kleinere Sichtfenster passt.

Verdrahtung

1. Verbinden Sie den Monitor über das Videokabel mit dem Video-Anschluss des PC-Mainboards.
2. Nehmen Sie das Stromkabel vom Monitor zur Hand und entfernen mit einem Seitenschneider den 220V-Schukostecker, um das Kabel direkt mit der Musikbox zu verbinden. Alternativ können Sie das Stromkabel auch unversehrt lassen und es mit einer externen 220V-Stromquelle verbinden. In diesem Fall fahren Sie bitte mit Punkt 5 fort.
3. Überprüfen Sie an welchen Schraubklemmen des Trafo, der sich im Boden der Musikbox befindet, 220V anliegen.
4. Isolieren Sie die Kontakte vom Stromkabel ab und verbinden Sie diese mit den Klemmen.
5. Verlegen Sie das Strom- und das Videokabel unterhalb des Monitors und befestigen es mit Kabelbindern an der Gehäusetür der Musikbox.



double you

Luruper Chaussee 125, Haus 8 süd | 22761 Hamburg

Tel. (040) 6 57 18 41 | Fax (040) 6 57 18 54

www.double-you.de | E-Mail info@double-you.de